

Tools / Montagezubehör



The installation video can be found at www.dryve.ch

Das Installationsvideo finden Sie auf www.dryve.ch

The set up of *dryve* requires some basic knowledge of bicycles. Read the following assembly and safety instructions carefully before starting to set up the product. Please remember to pass this on to subsequent owners.

Die Montage des *dryve* setzt gewisse Grundkenntnisse voraus. Lesen Sie die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Geben Sie diese auch an einen allfälligen Nachbesitzer weiter.

You will need an Allen wrench (M5) as well as scissors, a knife or pliers for cutting the zip ties.

Sie benötigen einen Inbusschlüssel M5 sowie Schere, Messer oder Seitenschneider, um die Kabelbinder zu schneiden.

Assembly:

- Before installation, check if you have a straight handlebar (this side of instruction) or a curved handlebar (see instruction on the back).
- Your bicycle has **a straight or slightly curved handlebar** (touring bike or city bike): Use parts **A1, A2 and A3**. (see **images** above)

Montage:

- Überprüfen Sie vor der Montage, ob Sie die Befestigung für gerade Lenker (diese Seite der Anleitung) oder für gebogene Lenker (siehe Anleitung Rückseite) brauchen.
- Ihr Fahrrad hat einen **geraden oder nur leicht gebogenen Lenker** (Tourenbike/Urban Bike): Sie benötigen die Teile **A1, A2 und A3**. (siehe **Abb.** oben)

• Make sure, that the inside of the tube is clean and free from grease!

• Achten Sie darauf, dass die Innenseite des Rohrs sauber und fettfrei ist!

- Check if the diameter of the attachment fits the handlebar. The bar end inserts (**A3**) need to be fed into the handlebar tubes and tightened with an Allen wrench. (see **fig. 1a** below)
- Place the bar ends (**A1**) onto the visible part of the bar end inserts (**A3**). (see **fig. 1b** below)
- Align the bar ends (**A1**), so that it is at an **angle of approx. 45°** pointing frontwards.
- Tighten the clamping bolts firmly with an M5 Allen wrench: Tension value 3 Nm.
- Follow steps **1b to 5** illustrated below.


- Überprüfen Sie, ob die Halterung zum Durchmesser des Lenkers passt. Führen Sie die Lenkerinnenklemmungen (**A3**) ins Lenkerrohr ein und ziehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel fest. (siehe **Abb. 1a**)
- Setzen Sie die Hörnchen (**A1**) auf die sichtbare Lenkerverlängerung der Innenklemmungen (**A3**). (siehe **Abb. 1b**)
- Richten Sie die Hörnchen (**A1**) in Fahrtrichtung mit einer leichten Ausrichtung von **ca. 45°** nach vorne.
- Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an (M5-Gewinde): Anzugswert 3 Nm.
- Befolgen Sie die weiteren Schritte **1b bis 5** in der Abbildung unten.

Note on safety: Regularly check that the bolts are secured. Do not use bar ends as support.

Sicherheitshinweis: Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben regelmässig. Die Hörnchen nicht als Stütze verwenden.

Further information: FAQs, safety and care instructions can be found at www.dryve.ch

Weitere Infos: FAQs, Warn- und Pflegehinweise finden Sie auf www.dryve.ch

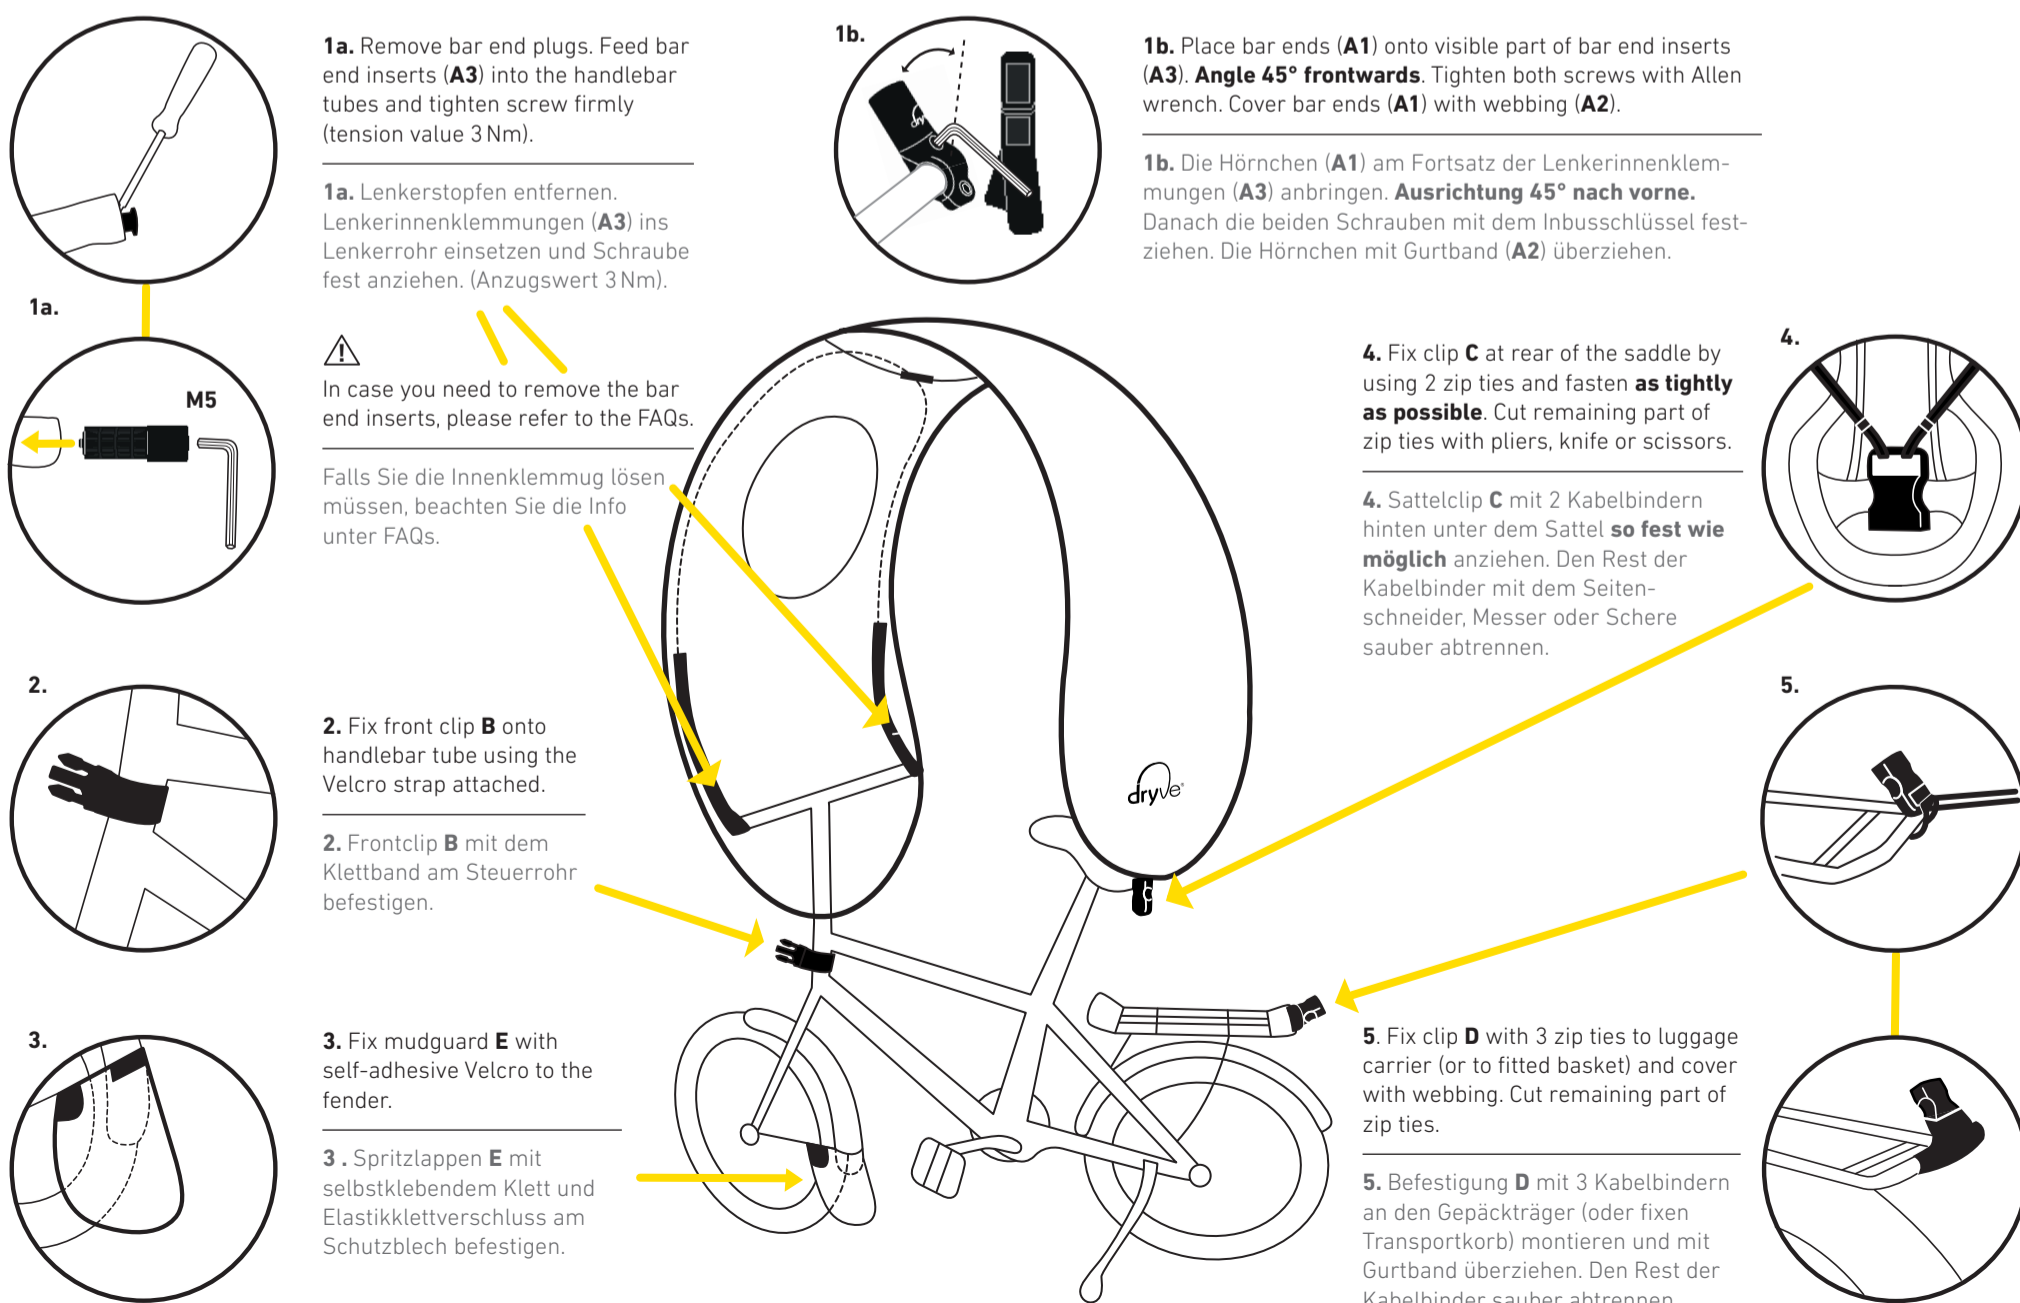

1a. Remove bar end plugs. Feed bar end inserts (**A3**) into the handlebar tubes and tighten screw firmly (tension value 3 Nm).

1a. Lenkerstopfen entfernen. Lenkerinnenklemmungen (**A3**) ins Lenkerrohr einsetzen und Schraube fest anziehen. (Anzugswert 3 Nm).

⚠ In case you need to remove the bar end inserts, please refer to the FAQs.

Falls Sie die Innenklemmung lösen müssen, beachten Sie die Info unter FAQs.

2. Fix front clip **B** onto handlebar tube using the Velcro strap attached.

2. Frontclip **B** mit dem Klettband am Steuerrohr befestigen.

3. Fix mudguard **E** with self-adhesive Velcro to the fender.

3. Spritzlappen **E** mit selbstklebendem Klett und Elastikklettverschluss am Schutzblech befestigen.

1b. Place bar ends (**A1**) onto visible part of bar end inserts (**A3**). **Angle 45° frontwards**. Tighten both screws with Allen wrench. Cover bar ends (**A1**) with webbing (**A2**).

1b. Die Hörnchen (**A1**) am Fortsatz der Lenkerinnenklemmungen (**A3**) anbringen. **Ausrichtung 45° nach vorne**. Danach die beiden Schrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen. Die Hörnchen mit Gurtband (**A2**) überziehen.

4. Fix clip **C** at rear of the saddle by using 2 zip ties and fasten **as tightly as possible**. Cut remaining part of zip ties with pliers, knife or scissors.

4. Sattelclip **C** mit 2 Kabelbindern hinten unter dem Sattel **so fest wie möglich** anziehen. Den Rest der Kabelbinder mit dem Seitenschneider, Messer oder Schere sauber abtrennen.

5. Fix clip **D** with 3 zip ties to luggage carrier (or to fitted basket) and cover with webbing. Cut remaining part of zip ties.

5. Befestigung **D** mit 3 Kabelbindern an den Gepäckträger (oder fixen Transportkorb) montieren und mit Gurtband überziehen. Den Rest der Kabelbinder sauber abtrennen.

Tools / Montagezubehör



An installation video can be found at www.dryve.ch

Ein Installationsvideo finden Sie auf www.dryve.ch

The set up of *dryve* requires some basic knowledge of bicycles. Read the following assembly and safety instructions carefully before starting to set up the product. Please remember to pass this on to subsequent owners.

Die Montage des *dryve* setzt gewisse Grundkenntnisse voraus. Lesen Sie die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Geben Sie diese auch an einen allfälligen Nachbesitzer weiter.

You will need an Allen wrench (M5) as well as scissors, a knife or pliers for cutting the zip ties.

Sie benötigen einen Inbusschlüssel (M5) sowie Schere, Messer oder Seitenschneider, um die Kabelbinder zu schneiden.

Assembly:

- Before installation, check if you have a curved handlebar (this side of instruction) or a straight handlebar (see instruction on the back).
- Your bicycle has a **curved (city bike) or very curved (Dutch bike) handlebar**: Use parts **A1 and A2 only**. (**A3 is NOT needed**, see images above)

Montage:

- Überprüfen Sie vor der Montage, ob Sie die Befestigung für gebogene Lenker (diese Seite der Anleitung) oder für gerade Lenker (siehe Anleitung Rückseite) brauchen.
- Ihr Fahrrad hat einen **gebogenen (Citybike) oder stark gebogenen Lenker (Hollandrad)**: Sie benötigen nur die Teile **A1 und A2** (**A3 wird NICHT benötigt**, siehe Abb. oben).

• Make sure that the clamping surfaces are clean and free from grease!

• Achten Sie darauf, dass die Klemmflächen sauber und fettfrei sind!

- Check, if the diameter of the attachment fits the handlebar tube. The bar ends (**A1**) have to enclose the tube and fit firmly after tightening the nuts with an Allen wrench (M5).
- Mark the clamping areas: Distance about 40 cm apart (see **fig. 1** below).
- Align the bar ends (**A1**), so that it is at an **angle of approx. 45°** pointing frontwards.
- Tighten the clamping bolts firmly with an M5 Allen wrench: Tension value 3 Nm.
- Follow steps **2 to 5** illustrated below.


- Überprüfen Sie, ob die Halterung zum Rohrumfang des Lenkers passt. Die Rohrklemme/Hörnchen (**A1**) muss das Lenkerrohr fest umschliessen und nach Anziehen beider Muttern mit dem Inbusschlüssel (M5) fest sitzen. (siehe **Abb. 1**)
- Markieren Sie die Klemmbereiche: Abstand ca. 40 cm (siehe **Abb. 1**).
- Richten Sie die Hörnchen (**A1**) in Fahrtrichtung mit einer leichten Ausrichtung von **ca. 45°** nach vorne.
- Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an (M5-Gewinde): Anzugswert 3 Nm.
- Befolgen Sie die weiteren Schritte **2 bis 5** in der Abbildung unten.

Note on safety: Regularly check that the bolts are secured. Do not use bar ends as support.

Sicherheitshinweis: Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben regelmässig. Die Hörnchen nicht als Stütze verwenden.


Further information: FAQs, safety and care instructions can be found at www.dryve.ch

Weitere Infos: FAQs, Warn- und Pflegehinweise finden Sie auf www.dryve.ch

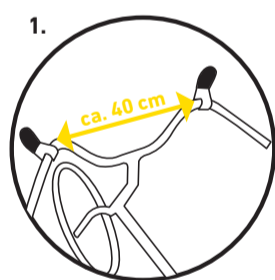


1. Mark the clamping areas (about 40 cm) and mount bar ends (**A1**) (tension value 3 Nm). Cover the bar ends with webbing (**A2**).

1. Abstand der Klemmbereiche markieren (ca. 40 cm) und Hörnchen (**A1**) mit Inbusschlüssel festziehen (Anzugswert 3 Nm). Hörnchen mit Gurtband (**A2**) überziehen.

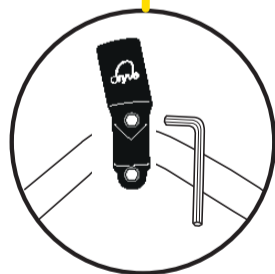


2. Fix front clip **B** onto handlebar tube using the Velcro strap attached.

2. Frontclip **B** mit dem Klettband am Steuerrohr befestigen.

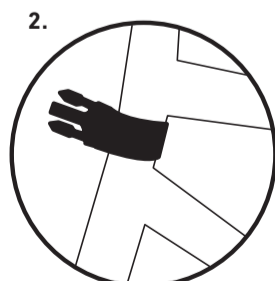


3. Fix mudguard **E** with self-adhesive Velcro to the fender.

3. Spritzlappen **E** mit selbstklebendem Klett und Elastikklettverschluss am Schutzblech befestigen.

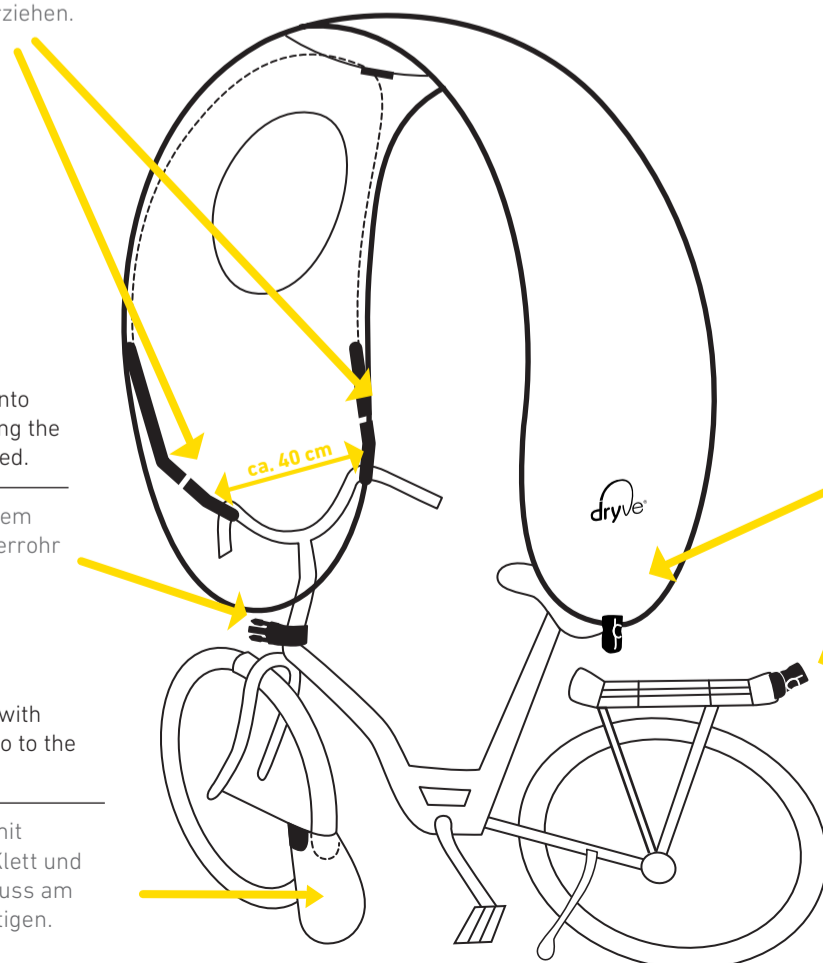

4. Fix clip **C** at rear of the saddle by using 2 zip ties and fasten **as tightly as possible**. Cut remaining part of zip ties with pliers, knife or scissors.

4. Sattelclip **C** mit 2 Kabelbindern hinten unter dem Sattel **so fest wie möglich** anziehen. Den Rest der Kabelbinder mit dem Seitenschneider, Messer oder Schere sauber abtrennen.

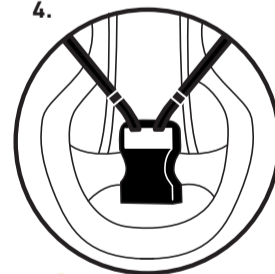

5. Fix clip **D** with 3 zip ties to luggage carrier (or to fitted basket) and cover with webbing. Cut remaining part of zip ties.

5. Befestigung **D** mit 3 Kabelbindern an den Gepäckträger (oder fixen Transportkorb) montieren und mit Gurtband überziehen. Den Rest der Kabelbinder sauber abtrennen.

